


Руководство пользователя №6 (Ronda 5010 B)

Описание циферблата и контрольных кнопок


Элементы циферблата

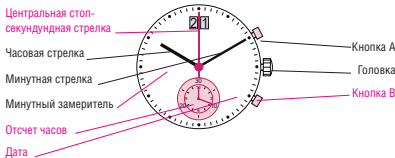

Счетчик минут



Счетчик часов

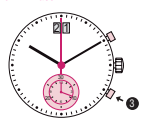

Хронограф: базовая функция

(Старт/Стоп/Вновь установить)


Пример:

- Старт:** нажмите кнопку **A**.
- Стоп:** чтобы остановить хронометр, нажмите кнопку **A** еще раз и посмотрите на стрелку хронографа **1 час / 20 минут / 10 секунд**.
- Перевод в позицию ноль.** Нажмите кнопку **B** (три стрелки хронографа вновь встанут в нулевую позицию).

Счетчик минут



Счетчик часов



Хронограф: Суммированный отсчет времени

Пример:

- Старт:** (Начало отсчета).
- Стоп:** (Прошло 15 минут 5 секунд после **1**).
- Рестарт:** (Отсчет времени продолжен).
- Стоп:** (Прошло 13 минут 5 секунд после **2**).

= **28 минут 10 секунд**

(Показывается общее время)

- Вновь установить:** три стрелки хронографа возвращены в исходные (нулевые) позиции.


Примечание:

* После **4** суммирование времени может быть продолжено нажатием на кнопку **A** (Рестарт/Стоп, Рестарт/Стоп).

Счетчик минут



Счетчик часов



Хронограф: промежуточный и интервальный отсчеты

Пример:

- Старт:** (начало отсчета)
- Интервал циферблата** после 10 мин. 10 сек. (отсчет времени продолжается на заднем плане)
- Создание измеренного времени** (три стрелки хронографа быстро движутся к измеренному времени)
- Стоп:** (показывается конечное время)
- Исходное положение:** Три стрелки хронографа возвращены в нулевые позиции.

Примечание:

* После за **3** последующие промежутки или интервалы могут быть отражены на циферблате нажатием на кнопку **B**. (интервал циферблата/создание измеренного времени)

Минутный замеритель



Замеритель 1/10 секунды



Приведение стрелок хронографа в исходное (нулевое) положение

Пример:

Одна или несколько стрелок хронографа находится не в тех нулевых позициях в которых они должны быть приведены. (После замены батарей)

- Приведите головку в позицию III (все три стрелки хронографа в их правильное или неправильное положение).
- Нажмите на кнопки **A** и **B** одновременно и держите 2 секунды (центральная стоп-секундная стрелка вращается на 360° – режим корректировки активирован).

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

Управление центральной стоп-секундной стрелкой

- Начало \swarrow **A** короткое нажатие
Продолжение \swarrow **A** длинное нажатие

- Для управления следующей стрелкой нажмите \swarrow **B**

- Управление замерителем 1/10 сек.
Начало \swarrow **A** короткое нажатие
Продолжение \swarrow **A** длинное нажатие

- Для управления следующей стрелкой нажмите \swarrow **B**

- Управление минутным замерителем
Начало \swarrow **A** короткое нажатие
Продолжение \swarrow **A** длинное нажатие

- Возврат головки в позицию I
Окончание регулировки стрелок хронографа (может быть сделано в любое время)

Минутный замеритель



Установка времени:

Установка времени:

- Приведите головку в позицию III (часы останавливаются).
- Поворачивайте головку пока не установится правильное время: **8:45**.
- Приведите головку в позицию I

Примечание:

* Чтобы часы шли с точностью до секунды, когда секундная стрелка показывает "60" (сек.) Крда часы и минуты установлены, **3** головка должна быть приведена в позицию I в данную секунду.

Установка даты (быстрый режим)

- Приведите головку в позицию II (часы продолжают идти).
- Поворачивайте головку пока не появится правильная дата **11**.
- Верните головку в позицию I.

Примечание:

Если установка даты происходит с 21 до 24 часов, дата должна указываться, как дата следующего дня.

Слишком быстрая установка даты может привести к ее неправильному отображению на циферблате. Синхронизация производится установкой даты с 01 на 31 число (головка в позиции II)

Дата



Установка даты/времени после замены батареек:

Пример:
– Дата/Время на часах: **11 / 1:25 AM**
– Сегодняшнее число/дата: **04 / 8:30 PM**

- Приведите головку в позицию II (часы продолжают идти)
- Поворачивайте головку пока не появится предыдущая дата **04**

Минутный замеритель



Установка даты (быстрый режим)

- Приведите головку в позицию II (часы останавливаются).
- Поворачивайте головку пока не появится правильная дата **11**.
- ** Продолжите поворачивать головку пока не появится правильное время 8:30.
- Верните головку в позицию I.

Примечание:

* Чтобы ваши часы шли с данной секунды, вернитесь к части «установка времени»
** Установите правильный AM/PM режимы