
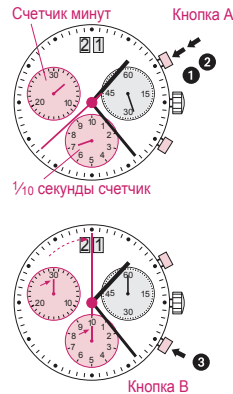


Traser Classic Chronograph Big Date Pro Blue

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Описание циферблата и кнопок управления

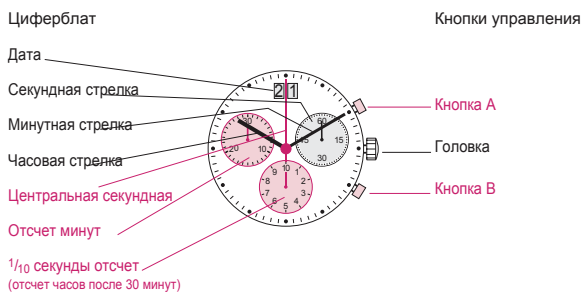

Хронограф: базовые функции (Старт / Стоп / Сброс)

Пример:

- 1 Старт: Нажать кнопку А.
- 2 Стоп: Нажать кнопку А еще раз. Три стрелки хронографа показывают: 4мин/38сек и 7/10 сек.
- 3 Сброс показаний: Нажать кнопку В. (Все три стрелки хронографа встанут в исходное положение).

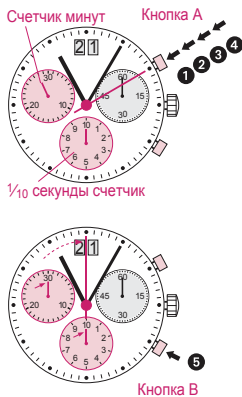


Хронограф: Суммирование интервалов

Пример:

- 1 Старт (начало отсчета)
- 2 Стоп: (спустя 15 мин и 5 сек)
- 3 Старт: (пошел отсчет)
- 4 Стоп: (спустя 13 мин 5 с е к = 28 мин 10 сек (показано общее время отсчета))
- 5 Сброс: Три стрелки хронографа вернутся в исходное положение.

Примечание:
* После 4, суммирование интервалов может быть продолжено кнопкой А.
(Старт / Стоп, Старт / Стоп, ...)

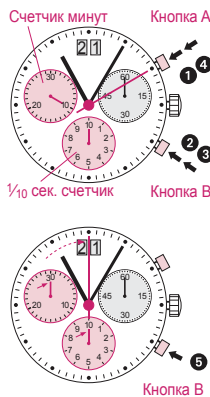

Хронограф: Таймер интервалов

Пример:

- 1 Старт: пошел отсчет
- 2 Показания: 10 мин и 10 сек. (отсчет идет без движения стрелок)
- 3 Отметьте измеренное время: (3 стрелки хронографа быстро перейдут в текущее положение времени).
- 4 Стоп: (Показания общего времени отсчета)
- 5 Сброс: 3 стрелки хронографа вернутся в исходное положение.

Примечание:
* После 3, другие интервалы времени могут быть также измерены.

Внимание:

Запрещено использовать ускоренный перевод даты в период между 21 часами 30 минутами и 3 часами ночи. Это может привести к поломке часов, так как в это время задействован автоматический механизм перевода даты.



SWISS MADE

www.traser.ru

Traser Classic Chronograph Big Date Pro Blue


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Установка стрелок хронографа в нулевое положение

Пример:
Одна или несколько стрелок находятся не в нулевом положении и их надо установить правильно (после замены батареи)

- 1 Вытяните головку в положение III

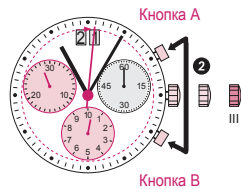

- 2 Нажмите кнопки А и В одновременно и держите их нажатыми ок. 2-х сек. (центральная секундная стрелка начнет движение по кругу 360°)
Включился режим коррекции.




- ↓ Коррекция центральной секундной стрелки
- 1 деление ↗ А быстро нажать 1 раз
- несколько ↗ А нажать и держать
- ↓ Коррекция следующей стрелки
- ↗ В
- ↓ Коррекция 1/10 сек. стрелки (положение 6 ч)
- 1 деление ↗ А быстро нажать 1 раз
- несколько ↗ А нажать и держать
- ↓ Коррекция следующей стрелки
- ↗ В
- ↓ Коррекция минутной стрелки (положение 9 ч)
- 1 деление ↗ А быстро нажать 1 раз
- несколько ↗ А нажать и держать
- ↓ 3 Вернуть головку обратно в положение I
Окончание режима коррекции




Установка времени

- 1* Вытяните головку в положение III (часы остановятся).
- 2 Вращайте головку до нужного времени (8:45)
- 3* Нажмите головку обратно в пол. I.

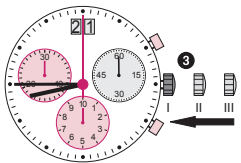


Примечание:
* Для установки времени с точностью до сек. 1 вытяните головку когда сек. стрелка на "60". После установки минут и часов нажмите 3 по сигналу точного времени.

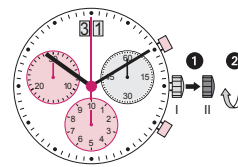

Установка даты

- 1 Вытяните головку в положение II (часы при этом идут).
- 2 Вращайте головку до нужной даты (01)
- 3 Нажмите головку до упора в пол. I.


Примечание:
При установке даты между 21 и 24 часами поставьте дату следующего дня.

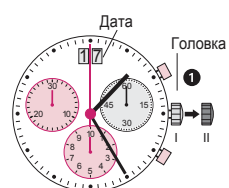


Установка даты и времени после замены батареи питания

Пример:
– Дата/время на часах 17 / 1:25 AM
– Текущая дата/время 04 / 8:30 PM


- 1 Вытяните головку в полож. II (часы при этом идут).

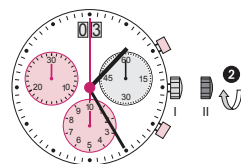

- 2 Вращайте головку до вчерашней даты 03

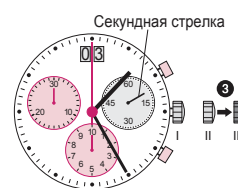

- ↓
- 3* Вытяните головку в полож. III (часы остановятся).
- 4 Вращайте головку до правильной даты 04
- 5** Вращайте головку до установки правильного времени 8:30 PM (20:30)
- 6 Нажмите головку до упора в пол. I.

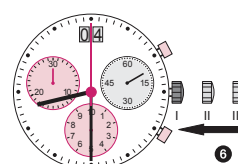

Примечание:
* Установку секундной стрелки см. "установка времени"



SWISS MADE